Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-40226J Rev.1.0
Czech. 01/2014

www.samsung.com

# GT-S5611

# Uživatelská příručka

SAMSUNG

www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

# O této příručce

Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

## Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popisy v této příručce jsou uvedeny podle výchozích nastavení telefonu.

- Obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se od vzhledu konkrétního výrobku mohou lišit.
- Obsah této příručky se může od finálního výrobku či softwaru od poskytovatelů služeb nebo obsaženého na nosičích softwaru lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Na webových stránkách *www.samsung.com* si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto telefonu mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámek je dostupné na webové stránce společnosti Samsung *opensource.samsung.com*.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

# Ikony v pokynech

| | |
|---|---|
| | **Pozor**: situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení |
| | **Poznámka**: poznámky, rady nebo dodatečné informace |
| → | **Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**) |
| [ ] | **Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [⏻] (znamená Vypínací tlačítko/ Tlačítko ukončení) |
| < > | **Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**) |

# Autorská práva

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

# Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE 0168

# Obsah

**Představení mobilního telefonu ..... 8**
Rozvržení telefonu ..... 8
Ikony ..... 10

**Sestavení a příprava mobilního telefonu ..... 12**
Instalace SIM karty a baterie ..... 12
Nabíjení baterie ..... 13
Vložení paměťové karty (volitelné) ..... 14

**Používání základních funkcí ..... 15**
Zapnutí a vypnutí telefonu ..... 15
Přístup k menu ..... 16
Používání základních funkcí volání ..... 17
Zadávání textu ..... 19
Odesílání a prohlížení zpráv ..... 21
Správa kontaktů ..... 22
Používání základních funkcí fotoaparátu ..... 23
Poslech hudby ..... 24
Poslech FM rádia ..... 25
Procházení webu ..... 27

**Používání pokročilých funkcí ..... 28**
Používání pokročilých funkcí volání ..... 28
Používání pokročilých funkcí kontaktů ..... 31
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv ..... 32
Přenos souborů ..... 33
Používání pokročilých funkcí hudby ..... 34
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu ..... 35

**Používání nástrojů a aplikací ..... 38**
Použití funkce Bluetooth ..... 38
Přizpůsobení telefonu ..... 39
Nastavení zvukových profilů ..... 41
Použití tapety ..... 42
Používání upozornění ..... 42
Použití světového času ..... 43
Použití časovače ..... 43
Používání stopek ..... 43
Správa kalendáře ..... 44
Vytvoření nového úkolu ..... 44
Používání hlasových poznámek ..... 45
Používání kalkulačky ..... 45
Používání převodníku ..... 46
Hraní her nebo spouštění aplikací ..... 46
Účast v komunitách ..... 47
Zálohování dat ..... 47
Používání funkce zpráv SOS ..... 48
Použití mobilního stopaře ..... 49
Falešná volání ..... 50

**Řešení problémů ..... 51**

**Bezpečnostní informace ..... 55**

# Představení mobilního telefonu

V této části najdete informace o rozvržení mobilního telefonu, tlačítkách a ikonách.

## Rozvržení telefonu

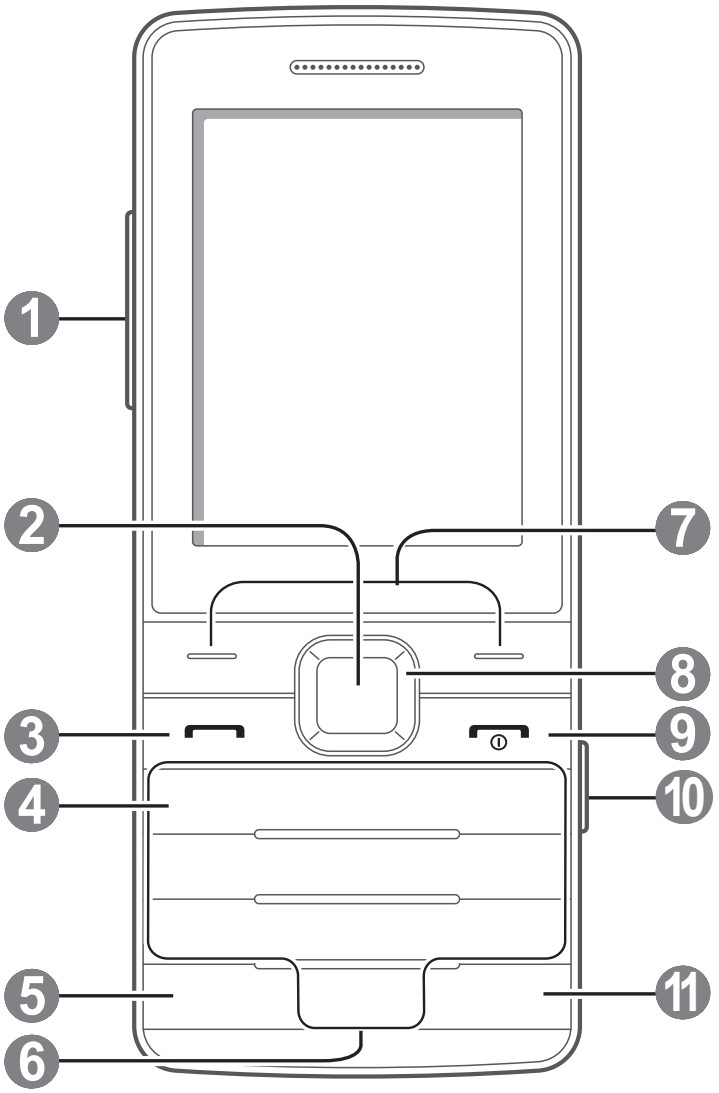

1

**Tlačítko hlasitosti**

V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti telefonu; Odeslání zprávy SOS

2

**Tlačítko Potvrdit**

Přístup k obrazovce menu z domovské obrazovky; Výběr označené možnosti nabídky nebo potvrzení zadaného údaje na obrazovce Menu

*Toto tlačítko může mít i jiné funkce v závislosti na dané oblasti*

3

**Tlačítko vytáčení**

Zahájení nebo příjem hovoru; Na domovské obrazovce můžete vyvolat poslední volaná čísla, zmeškané nebo přijaté hovory

4

**Tlačítko hlasové pošty**

Přístup k hlasové poště z domovské obrazovky (stisknout a podržet)

5

**Tlačítko zámku tlačítek**

Na domovské obrazovce můžete zamknout nebo odemknout klávesnici (stisknutím a podržením)

6

**Alfanumerická tlačítka**

7

**Kontextová tlačítka**

Provedení akce uvedené v dolní části displeje

8

**Navigační tlačítko**

Procházení možností nabídky na obrazovce Menu

9

**Tlačítko Vypnutí**

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknout a podržet); Ukončení hovoru; Na obrazovce menu můžete zrušit zadané údaje a vrátit se na domovskou obrazovku

10

**Tlačítko fotoaparátu**

Zapnutí fotoaparátu z domovské obrazovky; V režimu fotoaparátu pořídíte fotografii nebo videozáznam

11

**Tlačítko tichého režimu**

Ukončení hovoru; Na obrazovce menu můžete zrušit zadané údaje a vrátit se na domovskou obrazovku

# Ikony

Ikony zobrazené na displeji se mohou v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb lišit.

| Ikona | Popis |
|---|---|
| | Není vložena SIM karta |
| | Žádný signál |
| | Síla signálu |
| | Hledání sítě |
| | Připojeno k síti GPRS |
| | Připojeno k síti EDGE |
| | Připojeno k síti UMTS |
| | Stav baterie |
| | Probíhá volání |
| | Přesměrování hovorů je aktivní |
| | Nová textová zpráva (SMS) |
| | Nová multimediální zpráva (MMS) |
| | Nová zpráva v hlasové poště |
| | Nová zpráva push |
| | Funkce Zpráva SOS je aktivní |

| Ikona | Popis |
|---|---|
| | Normální profil je aktivní |
| | Tichý profil je aktivní |
| | Připojeno k počítači |
| | Funkce Bluetooth je aktivována |
| | Budík je aktivní |
| | Probíhá přehrávání hudby |
| | Přehrávání hudby je pozastaveno |
| | FM rádio je zapnuto |
| | Roaming (mimo normální oblast pokrytí) |
| | Vložena paměťová karta |
| | Režim Letadlo |
| 10:00 | Aktuální čas |

# Sestavení a příprava mobilního telefonu

Nyní sestavte telefon a připravte ho pro první použití.

## Instalace SIM karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM kartu.

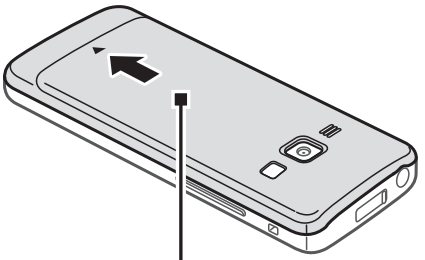


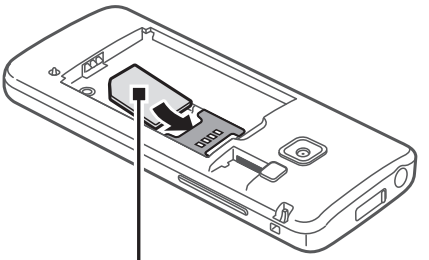


Zadní kryt neohýbejte příliš velkou silou. Mohlo by tím dojít k poškození krytu.

2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

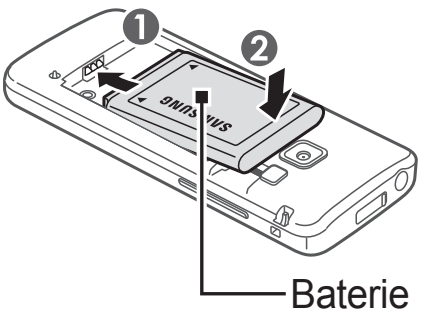


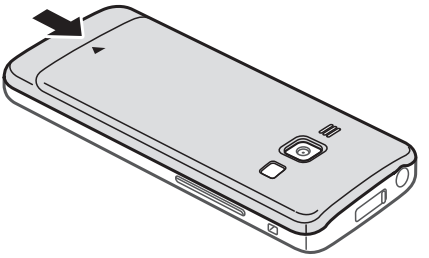

# Nabíjení baterie

1. Zapojte menší konec nabíječky do víceúčelového konektoru na zařízení a větší konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.

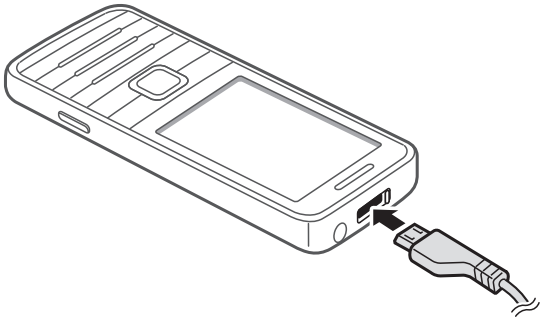

Do elektrické zásuvky

2. Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

- Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.
- Nevyndávejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

# Vložení paměťové karty (volitelné)

V telefonu lze používat paměťové karty o maximální kapacitě 16 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty s telefonem kompatibilní.

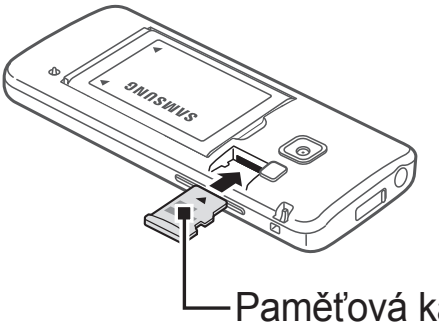


Vložte do telefonu paměťovou kartu podle obrázku.

- Po naformátování paměťové karty v počítači může být karta s telefonem nekompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Pro vytažení paměťové karty z telefonu nepoužívejte ostré nástroje.

# Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce telefonu.

## Zapnutí a vypnutí telefonu

### Zapnutí telefonu

V případě potřeby stiskněte a přidržte [⏻], zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.

### Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte [⏻].

Je-li baterie zcela vybitá nebo ji vyjmete z telefonu, resetuje se datum a čas.

# Přístup k menu

Přístup k nabídkám a možnostem telefonu:

| | |
|---|---|
| Navigační tlačítko | Přechod na jednotlivé nabídky. |
| Tlačítko Potvrdit | Spuštění menu nebo aplikace. |
| <**Menu**> | Otevřete obrazovku menu. |
| <**Zpět**> | Návrat na předchozí obrazovku. |
| [⏻] | Zavření nabídky nebo aplikace a návrat na domovskou obrazovku. |

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jinou škodu způsobenou nelegálním softwarem.

# Používání základních funkcí volání

## Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, zadejte telefonní číslo a stiskněte [ ].

## Příjem volání

1. Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte možnost [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím možnosti [ ].

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Vyberte profil a stiskněte <**Upravit**>.
2. Vyberte možnost **Hlasitost** → **Upozornění na hovor**.
3. Nastavte hlasitost a stiskněte možnost <**Uložit**>.

## Nastavení hlasitosti hlasu během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

## Použití hlasitého odposlechu

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím tlačítka Potvrdit.
2. Dalším stisknutím tlačítka Potvrdit deaktivujete reproduktor.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

## Používání sluchátek

Chcete-li používat sluchátka, připojte je do konektoru pro sluchátka.

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

# Zadávání textu

## Změna nastavení jazyka klávesnice

| | |
|---|---|
| Stiskněte [#] | Přepínaní na velká a malá písmena nebo na číselný režim. |
| Stiskněte a podržte [#] | Můžete přepínat mezi režimem T9 a ABC. V závislosti na oblasti mohou uživatelé používat režim zadávání pro konkrétní jazyk. |
| Stiskněte [*] | Přepnutí na režim Symbol. |
| Stiskněte a podržte [*] | Výběr režimu zadávání, změna jazyka zadávání nebo výběr slov ze seznamu slov. |

## Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím pravého navigačního tlačítka nebo tlačítka [**0**]. Nezobrazí-li se požadované slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

## Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

## Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

## Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

## Další funkce pro zadání textu

| | |
|---|---|
| Stisknutí navigačního tlačítka | Pohyb kurzoru. |
| Stiskněte <**Vymazat**> | Postupné odstranění znaků. |
| Stiskněte a podržte <**Vymazat**> | Rychlé odstranění znaků. |
| Stiskněte [**0**] | Vložení mezery. |
| Stiskněte [**1**] | Zadání interpunkčních znamének. |

# Odesílání a prohlížení zpráv

**<Menu>** → **Zprávy**

## Odesílání zpráv

1. Stiskněte **Vytvořit zprávu**.
2. Stisknutím tlačítka **Přidat** otevřete telefonní seznam.
3. Vyberte kontakt a stiskněte **Přidat**.
   Nebo zadejte číslo kontaktu.
4. Přejděte dolů a zadejte textovou zprávu.
   *Viz „Zadávání textu“.*
5. Chcete-li připojit soubory ke zprávě, stiskněte **<Volby>** → **Přidat multimediální položku** a vyberte příslušné soubory.
6. Stiskněte **Odeslat**.

## Čtení zpráv

Stiskněte tlačítko **Doručené** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst.

# Správa kontaktů

Svá data, například jména, telefonní čísla a osobní údaje, můžete ukládat do paměti telefonu, na SIM kartu.

**<Menu> → Kontakty**

Uživatelé mohou měnit umístění v paměti stisknutím **<Menu> → Kontakty → <Volby> → Nastavení → Uložit kontakt do** a výběrem umístění v paměti.

## Přidávání nových kontaktů

1. Stiskněte tlačítko potvrzení → umístění v paměti (podle potřeby).
2. Zadejte informace o kontaktu a stiskněte tlačítko Potvrdit.

## Úprava kontaktů

1. Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko potvrzení.
2. Upravte příslušné položky a změny uložte stisknutím tlačítka Potvrdit.

## Odstraňování kontaktů

Vyberte kontakt a stiskněte **<Volby> → Odstranit**.

# Používání základních funkcí fotoaparátu

**<Menu> → Fotoaparát**

## Fotografování

1. Zamiřte objektivem na objekt a proveďte požadované úpravy stisknutím <**Volby**>.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

## Nahrávání videozáznamu

1. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Videokamera**. Nebo stisknutím tlačítka [**1**] můžete změnit režim **Fotoaparát** na **Videokamera**.
2. Zamiřte objektivem na objekt a proveďte požadované úpravy stisknutím <**Volby**>.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
4. Stisknutím [⊡] nahrávání ukončíte. Videa se automaticky uloží.

## Zobrazení fotografií a videí

Na domovské obrazovce stiskněte <**Menu**> → **Moje soubory** → **Obrázky** nebo **Videa** a vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

# Poslech hudby

**<Menu> → Hudba**

## Přidání hudebních souborů do telefonu

Přesunutí souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stáhnout z Internetu. ► str. 27
- Stáhnout z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 33
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 38
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 33

## Přehrávání hudby

1. Vyberte hudební kategorii a poté skladbu, kterou chcete přehrát.
2. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

| Tlačítka | Funkce |
|---|---|
| Tlačítko Potvrdit | • Přehrávání, pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby. |
| Navigační tlačítko | • Doleva: Přechod zpět (stisknout); Vyhledávání zpět v souboru (stisknout a podržet).<br>• Doprava: Přechod vpřed (stisknout); Vyhledávání vpřed v souboru (stisknout a podržet).<br>• Nahoru: Otevření seznamu skladeb.<br>• Dolů: Změna režimu opakování. |

| Tlačítka | Funkce |
|---|---|
| 2 | Změna zvukového efektu. |
| 3 | Změna režimu opakování. |
| 4 | Zapnutí nebo vypnutí režimu náhodného přehrávání. |

# Poslech FM rádia

**<Menu> → FM rádio**

## Aktivace FM rádia

1. Připojte sluchátka k telefonu.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit zapněte FM rádio.
3. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Při prvním spuštění FM rádia se uživatelům může zobrazit dotaz, zda chtějí provést automatické ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

| Tlačítka | Funkce |
|---|---|
| Tlačítko Potvrdit | Zapnutí nebo vypnutí FM rádia. |
| Navigační tlačítko | Doleva/doprava: Doladění frekvence; Vyhledání další dostupné radiostanice (stisknutí a podržení). |

## Záznam skladeb z FM rádia

1. Stiskněte <**Menu**> → **FM rádio**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit zapněte FM rádio.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Až skončíte, stiskněte <**Stop**>.

## Přidání radiostanic do seznamu oblíbených položek

1. Připojte sluchátka k telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do** → **Oblíbené**.
3. Přiřaďte tlačítko a stiskněte <**Vybrat**>.

# Procházení webu

**<Menu>** → **Opera Mini**

Při prvním použití aplikace **Opera Mini** může být uživatel vyzván k vytvoření internetového profilu.

## Procházení webových stránek

| Tlačítka | Funkce |
|---|---|
| Navigační tlačítko | Přechod nahoru a dolů na webové stránce. |
| Tlačítko Potvrdit | Vyberte položku. |
| **<Back>** | Návrat na předchozí stránku. |
| **<Menu>** | Otevření možností prohlížeče. |

## Vytváření záložek k webovým stránkám

1. Otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat do záložek.
2. Stiskněte **<Menu>** → z rozevíracího seznamu vyberte .
3. Vyberte **Bookmarks** → **<Add>**.
4. Zadejte podrobnosti a stiskněte **<Save>**.

# Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce telefonu.

## Používání pokročilých funkcí volání

### Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

**<Menu> → Protokoly**

1. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
2. Vyberte zmeškaný hovor a stiskněte [⌐].

### Volání posledního vytočeného čísla

Chcete-li zavolat na poslední vytočené číslo, stiskněte možnost [⌐], vyberte číslo a dalším stisknutím možnosti [⌐] toto číslo vytočte.

### Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Uvolnit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

## Vytočení čísla druhého hovoru

Postup pro vytočení dalšího čísla během hovoru:

1. Stisknutím **Podržet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [⌐].
3. Stisknutím **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Přijmutí druhého hovoru

Postup pro přijetí druhého příchozího hovoru:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [⌐]. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Konferenční hovor

Postup pro vytvoření konferenčního hovoru:

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.

## Volání na mezinárodní číslo

Postup pro volání na mezinárodní číslo:

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**], dokud se nezobrazí znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a stiskněte možnost [⌐].

## Volání kontaktu ze seznamu kontaktů

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí seznamu kontaktů, na domovské obrazovce stiskněte tlačítko <**Kontakty**>, vyberte kontakt a stiskněte [⌐].

## Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [⏻]. Volající uslyší obsazený tón.

Automatické odmítnutí hovorů z nevyžádaných čísel:

1. Stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Přejděte dolů a vyberte možnost **Seznam odmítnutí**.
3. Stiskněte <**Vytvořit**>.
4. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
5. Vyberte možnost v **Kritéria** (v případě potřeby).
6. Uložte jej stisknutím tlačítka Potvrdit.

# Používání pokročilých funkcí kontaktů

**<Menu>** → **<Kontakty>**

## Vytvoření vaší vizitky

1. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a pro uložení stiskněte tlačítko Potvrdit.

## Vytvoření skupiny kontaktů

1. Přejděte na položku **Skupiny**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte název skupiny a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte **<Volby>** → **Vyzváněcí tón skupiny**.
5. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
6. Vyberte vyzváněcí tón a uložte stisknutím tlačítka Potvrdit.

# Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

**<Menu> → Zprávy**

## Vytvoření nové šablony

1. Vyberte **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **<Vytvořit>**.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím tlačítka Potvrdit.

## Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Stiskněte **Vytvořit zprávu**.
2. Přejděte dolů a stiskněte **<Volby>** → **Přidat text** → **Šablony**.

## Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. Vyberte **Moje složky** → **<Volby>** → **Vytvořit složku**.
2. Zadejte název nové složky a vyberte **Uložit**.
3. Nyní si můžete zprávy reorganizovat jejich přesunutím ze složek zpráv do vašich složek.

# Přenos souborů

**<Menu> → Nastavení → Připojení k počítači**

## Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

1. Vyberte **Samsung Kies**.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se aplikace Samsung Kies nespustí, klepněte v počítači dvakrát na ikonu Samsung Kies.
3. Přeneste soubory mezi telefonem a počítačem. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

## Připojení k počítači

1. Vyberte **Velkokapacitní paměť**.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
3. Přetažením zkopírujte soubory z počítače do telefonu nebo na paměťovou kartu.

Před odpojením kabelu USB je nutné telefon odebrat z počítače. Jinak může dojít k poškození uložených dat v telefonu.

# Používání pokročilých funkcí hudby

**<Menu> → Hudba**

## Vytvoření seznamu skladeb

1. Vyberte **Seznamy skladeb** → **<Volby>** → **Vytvořit seznam skladeb**.
2. Zadejte název pro nový seznam skladeb a pro uložení stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. Vyberte nový seznam skladeb.
4. Stiskněte **<Přidat>** → **Skladby**.
5. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **<Přidat>**.

## Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.

# Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

## Použití voleb fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| **Režim** | Přepnutí na videokameru |
| **Scéna** | Změna režimu scény |
| **Rozlišení** | Změna rozlišení |
| **Efekt** | Výběr mezi různými dostupnými efekty fotografie |
| **Vyvážení bílé** | Vyberte vhodné nastavení pro vyvážení bílé, takže snímky budou mít realistický rozsah barev |
| **Měření expozice** | Umožňuje vybrat způsob měření |
| **Nastavení** | Změna nastavení fotoaparátu |

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| **Režim** | Přepnutí na fotoaparát |
| **Režim nahrávání** | Změna režimu nahrávání |
| **Rozlišení** | Změna rozlišení |
| **Efekt** | Výběr mezi různými dostupnými efekty videa |
| **Vyvážení bílé** | Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měla videa realistický rozsah barev |
| **Nastavení** | Změna nastavení videokamery |

## Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> → ⚙ Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| **Hledáček** | Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku |
| **Kontrola** | Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku |
| **Úložiště** | Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií |

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| **Informace o zkratkách** | Zobrazení informací o zástupci |
| **Vynulovat nastavení** | Obnovení nastavení fotoaparátu |

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> → ⚙ Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| **Hledáček** | Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku |
| **Úložiště** | Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií |
| **Informace o zkratkách** | Zobrazení informací o zástupci |
| **Vynulovat nastavení** | Obnovení nastavení fotoaparátu |

# Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi v telefonu.

## Použití funkce Bluetooth

**<Menu> → Bluetooth**

### Zapnutí funkce Bluetooth

1. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** a nastavte možnost **Bluetooth** na **Zap**.
2. Nastavením možnosti **Viditelnost telefonu** umožníte ostatním zařízením rozpoznat váš telefon.

### Vyhledávání a spárování dalších zařízení Bluetooth

1. Stisknutím tlačítka potvrzení vyhledáte jiná zařízení Bluetooth.
2. Vyberte požadované zařízení a stiskněte tlačítko potvrzení.
3. Stisknutím <**Ano**> porovnáte PIN kódy mezi dvěma zařízeními.

4. Poté, co druhé zařízení potvrdí připojení, je párování dokončeno.

V závislosti na zařízení nemusí uživatelé PIN kód zadávat.

### Vypnutí funkce Bluetooth

Vyberte <**Volby**> → **Nastavení** a nastavte možnost **Bluetooth** na **Vyp**.

### Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte položky, které chcete odeslat z některé z aplikací vašeho telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** → **Bluetooth**.

## Přizpůsobení telefonu

Nastavení určují, jak fungují aplikace a funkce. Jejich změnou provedete přizpůsobení telefonu. Vzhled, zvukové profily, akce volání a mnoho dalších možností lze přizpůsobit.

**<Menu> → Nastavení**

| Menu | Popis |
|---|---|
| **Profily** | Změna typu upozornění, vyzvánění, hlasitosti atd. |
| **Displej** | Změna tapety, motivu, jasu atd. |

| Menu | Popis |
| --- | --- |
| **Čas a datum** | Změna data a času telefonu. |
| **Telefon** | Změna jazyka telefonu atd. |
| **Volat** | Nastavení automatického odmítnutí hovoru, režimu přijímání hovoru, přesměrování hovorů, falešného hovoru atd. |
| **Správce zálohování** | Zálohování nebo obnovení dat. |
| **Zabezpečení** | Nastavení zámků nebo změna hesel. |
| **Připojení k počítači** | Nastavení připojení k počítači. |
| **Nastavení sítě** | Změna nastavení profilů sítě. |
| **Paměť** | Vymazání paměti nebo kontrola stavu paměti. |
| **Vynulovat** | Resetování telefonu. |

# Nastavení zvukových profilů

**<Menu>** → **Nastavení** → **Profily**

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

## Změna vyzvánění

1. Vyberte profil a stiskněte **<Upravit>**.
2. Stiskněte **Zvonění hlasového hovoru**.
3. Vyberte vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Potvrdit.

## Změna tónu upozornění na zprávu

1. Vyberte profil a stiskněte **<Upravit>**.
2. Stiskněte **Tón upozornění na zprávu**.
3. Vyberte tón a stiskněte tlačítko Potvrdit.

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Vyberte profil a stiskněte **<Upravit>**.
2. Vyberte možnost **Hlasitost** → **Upozornění na hovor**.
3. Nastavte hlasitost a stiskněte možnost **<Uložit>**.

## Nastavení hlasitosti hlasu během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

# Použití tapety

**<Menu>** → **Nastavení** → **Displej** → **Pozadí**

1. Vyberte typ obrazovky, kterou chcete změnit.
2. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko **Nastavit**.

# Používání upozornění

**<Menu>** → **Budík**

## Nastavení budíku

1. Stiskněte <**Vytvořit**>.
2. Zadejte podrobnosti a stiskněte <**Uložit**>.

## Vypnutí budíku

Když zazní tón upozornění:

- Stiskněte <**Potvrdit**>, abyste budík zastavili.
- Stiskem tlačítka <**Posunout budík**> můžete budík ztišit na dobu posunutí.

## Odstraňování upozornění

Přejděte na požadovanou položku a stiskněte <**Volby**> → **Odstranit**.

# Použití světového času

**<Menu> → Hodiny → Světové hodiny**

1. Stiskněte **Přidat**.
2. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava a stiskněte **Přidat**.

# Použití časovače

**<Menu> → Hodiny → Časovač**

1. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte **<Začátek>**.
2. Jakmile se časovač aktivuje, ukončete upozornění stisknutím tlačítka **<OK>**.

# Používání stopek

**<Menu> → Hodiny → Stopky**

1. Stiskem **<Začátek>** spustíte stopky.
2. Výběrem možnosti **Rozdělit** zaznamenáte mezičasy a stisknutím tlačítka **<Zastavit>** ukončíte stopky.
3. Stiskem **<Vynul>** vymažete zaznamenané časy.

# Správa kalendáře

**<Menu> → Kalendář**

## Vytváření událostí

1. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** a vyberte typ události.
2. Zadejte podrobnosti o události a stiskněte <**Uložit**>.

## Zobrazení události

Vyberte datum a stiskněte tlačítko potvrzení. Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, stiskněte <**Volby**> → **Zobrazit podle** → **Měsíc** nebo **Týden**.

# Vytvoření nového úkolu

**<Menu> → Úkol**

1. Stiskněte <**Vytvořit**>.
2. Zadejte podrobnosti úlohy a stiskněte tlačítko Potvrdit.

# Používání hlasových poznámek

**<Menu> → Zaznamník**

## Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím tlačítka ● spustíte nahrávání.
2. Začněte mluvit do mikrofonu na spodní straně telefonu.
3. Stisknutím tlačítka II pozastavíte nahrávání, stisknutím tlačítka **<Zastavit>** nahrávání ukončíte.

## Přehrávání hlasové poznámky

1. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **<Menu> → Moje soubory → Zvuky**.
2. Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

# Používání kalkulačky

**<Menu> → Kalkulačka**

Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

# Používání převodníku

**<Menu> → Převodník**

1. Vyberte typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

# Hraní her nebo spouštění aplikací

**<Menu> → Hry a další**

Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

- V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.
- Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

# Účast v komunitách

**<Menu> → Communities**

Použijte pro přístup ke stránkám pro sdílení fotografií, k blogům a pro prohlížení fotografií a videí.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. Vyberte webovou stránku nebo blog, který chcete zobrazit.
2. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).

# Zálohování dat

Data, jako jsou například kontakty, zprávy, kalendář a úkoly zálohujte na paměťovou kartu. Pro použití této funkce musí být v telefonu vložena paměťová karta.

**<Menu> → Nastavení → Správce zálohování**

## Zálohování dat

Vyberte možnost **Zálohování**, vyberte položky, které chcete zálohovat, a stiskněte tlačítko <**Zálohování**>.

## Obnovení dat

Vyberte možnost **Obnovit**, vyberte položky, které chcete obnovit, a stiskněte tlačítko <**Obnovit**>.

# Používání funkce zpráv SOS

V nouzové situaci můžete rodině nebo přátelům odeslat zprávu SOS.

**<Menu> → Zprávy → Nastavení → Zprávy SOS**

## Aktivace funkce zpráv SOS

1. Stiskněte **Možnosti odesílání** → **<Změnit>** a nastavte **Odesílání SOS** na **Zap**.
2. Zadejte příjemce a stiskněte tlačítko potvrzení.
3. Nastavte počet opakovaných odeslání zprávy.
4. Upravte zprávu SOS (je-li to nutné).
5. Stiskněte **<Zpět>** → **<Ano>**.

## Odeslání zprávy SOS

1. Pokud jsou tlačítka zamknutá, zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla tak, že stisknete tlačítko [ ] nebo čtyřikrát tlačítko hlasitosti.
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [ ].

# Použití mobilního stopaře

Funkce mobilního stopaře umožňuje lokalizovat a vrátit telefon, pokud dojde k jeho odcizení nebo ztrátě. Pokud někdo do telefonu vloží jinou SIM kartu, odešle se nastaveným příjemcům sledovací zpráva. Tato funkce nemusí být dostupná z důvodu určitých funkcí podporovaných poskytovatelem služeb.

**<Menu> → Nastavení → Zabezpečení → Mobilní stopař**

Pro přístup do mobilního stopaře budou uživatelé pravděpodobně muset zadat heslo.

## Aktivace mobilního stopaře

1. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.
2. Stisknutím tlačítka potvrzení vyberte možnost **Zap**.
3. Zadejte příjemce a podrobnosti o odesílateli.
4. Stiskněte <**Uložit**> → <**Přijmout**>.

## Deaktivace mobilního stopaře

1. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.
2. Stisknutím tlačítka potvrzení vyberte možnost **Vyp**.

# Falešná volání

**<Menu> → Nastavení → Volat → Falešný hovor**

## Aktivace funkce falešného hovoru

1. Nastavte funkci **Klávesová zkratka falešného hovoru** na **Zap**.
2. Změňte jméno nebo číslo volajícího (je-li to nutné).

## Falešná volání

- Stiskněte a podržte navigační tlačítko.
- Pokud jsou tlačítka zamknutá, stiskněte navigační tlačítko čtyřikrát.

# Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

| Kód | Zkuste problém vyřešit takto: |
|---|---|
| Heslo | Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili. |
| PIN | Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**. |
| PUK | Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb. |
| PIN2 | Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb. |

**Na telefonu se zobrazí “Síť nenalezena” nebo “Chyba sítě”**

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

### Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

### Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

### Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

### Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

### Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

### Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

### Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

### Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

## Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

## Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná chyba

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí Přepínače úloh. Pokud se přístroj zasekl a nereaguje, sundejte kryt baterie, Nainstalujte zpět baterii, Zapnutí nebo vypnutí telefonu.

# Bezpečnostní informace

**Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.**

## Výstraha

### Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.**
Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.**
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.**
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

**Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.**
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

**Nezkratujte nabíječku ani zařízení.**
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

**Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.**
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

**Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.**
- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

**Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.**

**Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.**
- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

**Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.**

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

**Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

**Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.**

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

**Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.**

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

**Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.**

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

**Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.**

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

**Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.**

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

# Upozornění

## Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

**Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.**

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

**Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.**

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

**Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.**
Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

**Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.**
Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

**Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.**
Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

**Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřeváželte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

**Rozbušky, odpalovací oblasti**

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

**Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.**

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

**Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

## Buďte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.

**Udržujte zařízení v suchu.**

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.

- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

**Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.**

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

**Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.**

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

**Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.**

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

**Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.**

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

**Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.**

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

**Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.**

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

**Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.**

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

**Varování při vystavení se zábleskům.**

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

**Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.**

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

**Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.**

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

**Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.**

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

**Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.**
Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

**Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.**
- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

**Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.**
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

**Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.**
- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

**Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.**
- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

**Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.**

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

**Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:**

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo k vybíjení baterie.

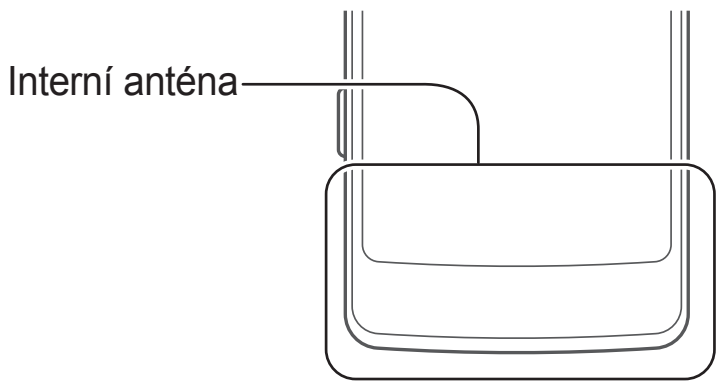

**Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.**

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

**Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:**

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

**Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.**

Vaše zařízení může selhat.

**Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.**

**Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.**

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

**Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.**

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

**Zajištění dostupnosti tísňových služeb.**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

**Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.**

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

**Nešiřte materiál chráněný autorským právem.**

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## Malware a viry

**Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.**

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.

- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

## Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

### TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

| Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány | |
|---|---|
| **Hlava SAR** | 0,786 W/kg |
| **SAR při nošení na těle** | 0,393 W/kg |

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách *www.samsung.com/sar* vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

## Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

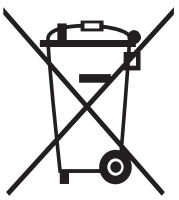

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY “JAK JSOU”. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

# Prohlášení o shodě

## Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT

Modely : GT-S5611

CE 0168

## Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

| | |
|---|---|
| Bezpečnost | EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011 |
| SAR | EN 50360 : 2001/A1 : 2012<br>EN 62209-1 : 2006<br>EN 62479 : 2010<br>EN 62209-2 : 2010<br>EN 50566 : 2013 |
| Elektromagnetická kompatibilita | EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)<br>EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| Rádio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013)<br>EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)<br>EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013)<br>EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) |

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168

## Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.12.04 — Stephen Colclough / Zástupce pro EU

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.